

Instructions relatives à cette notice

Cette notice vous aidera à modifier en toute sécurité la station d'hygiène avec SensorTouch L et serrure à combinaison. La station d'hygiène avec SensorTouch L et serrure à combinaison est désignée ci-après par le terme « produit ».

Le Geck SensorTouch L est appelé distributeur dans la suite du texte.

Le distributeur et la serrure à combinaison sont prévus pour être montés sur une station de base éventuellement préparée à cet effet.

La notice de montage s'adresse aux personnes qui modifient le produit.

Ces personnes doivent avoir pris connaissance du contenu de cette notice de montage et l'avoir comprise.

Outre les instructions contenues dans cette notice, vous devez également respecter les réglementations légales et autres en vigueur sur le lieu de montage, comme p. ex. :

- Règles de prévention des accidents
- Règles pour un travail en toute sécurité et dans les règles de l'art

Tenir la notice à disposition

Cette notice fait partie intégrante du produit.

- ▶ Lire attentivement la notice avant la première utilisation.
- ▶ Respecter les instructions et les consignes de ce manuel.
- ▶ Conserver la notice pendant la durée d'utilisation du produit.
- ▶ Garder la notice à disposition pour s'y référer.
- ▶ Si la notice a été perdue ou est devenue illisible, demander un nouvel exemplaire au fabricant.
- ▶ Fournir la notice si vous vendez ou transmettez le produit d'une autre manière.


D'autres documents, comme par exemple le mode d'emploi du fabricant, font également partie de cette notice de montage.

Qualification du personnel

Cette notice s'adresse à un personnel qualifié. Ces personnes ne doivent exécuter les tâches décrites dans cette notice que conformément aux instructions de travail de l'exploitant.

Les techniciens de surface, par exemple, sont du personnel qualifié.

Contenu de la livraison du distributeur

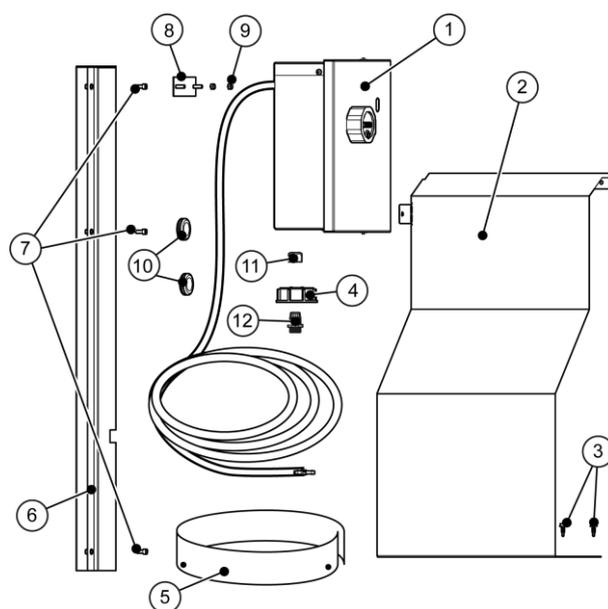

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ① Distributeur | ⑦ Vis, M5×12 (3×) |
| ② Cache pour le bidon | ⑧ Plaque de fixation |
| ③ Vis de perçage (2×) | ⑨ Écrous, M5 (2×) |
| ④ Bouchon | ⑩ Bagues en caoutchouc (2× petites, 2× grandes) |
| ⑤ Gabarit de perçage | ⑪ Écrou-raccord |
| ⑥ Cache pour le tuyau | ⑫ Pièce de serrage |

La livraison comprend également deux rondelles élastiques 5.1 (non représentées).


Outils nécessaires

- Visseuse sans fil
- Forets à métaux \varnothing 5,5 mm
- Forets à métaux \varnothing 12,5 mm
- Marqueur (p. ex Edding)

Perçage des trous


Si les trous correspondants ne sont pas disponibles sur la station d'hygiène, vous devez les réaliser.

- ▶ Ouvrir le couvercle.
- ▶ Le cas échéant, démonter le distributeur existant.
- ▶ Accrocher le gabarit de perçage et le centrer.
- ▶ Marquer les trous avec un marqueur conformément au gabarit de perçage..
- ▶ Percer les trous (1, 2) de \varnothing 5,5 mm.
- ▶ Percer les trous (1) de \varnothing 12,5 mm.
- ▶ Retirer le gabarit de perçage.

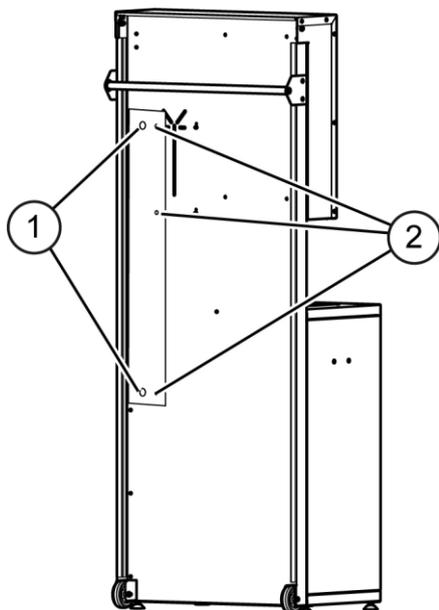


Montage du distributeur


- ▶ Choisir les bagues en caoutchouc appropriées (1) en fonction de la taille et les enfoncer dans les trous.

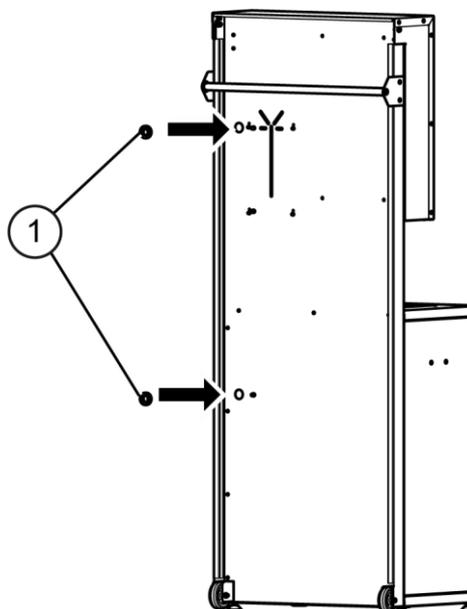


- ▶ Insérer la plaque de fixation (1) dans les trous.

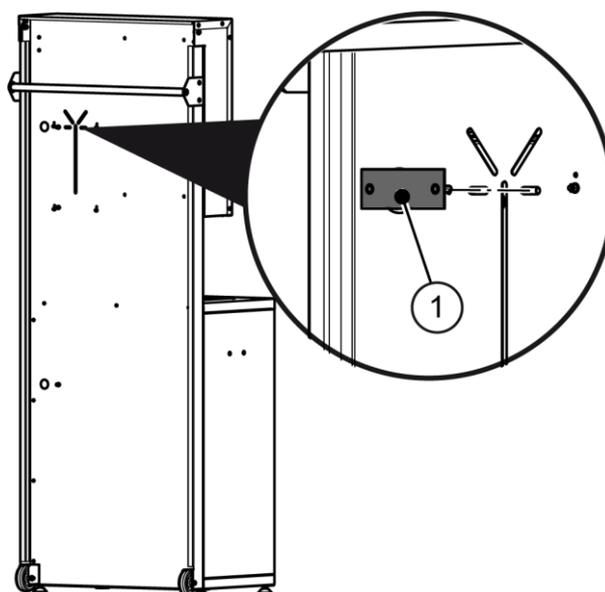


- ▶ Pousser le tuyau (1) vers l'arrière à travers la bague en caoutchouc supérieure.
- ▶ Accrocher le distributeur dans la fente verticale (2).
- ▶ Ouvrir le distributeur.
- ▶ Placer les rondelles élastiques 5.1 (non représentées) sur les filets et les visser avec deux écrous, M5 (3).

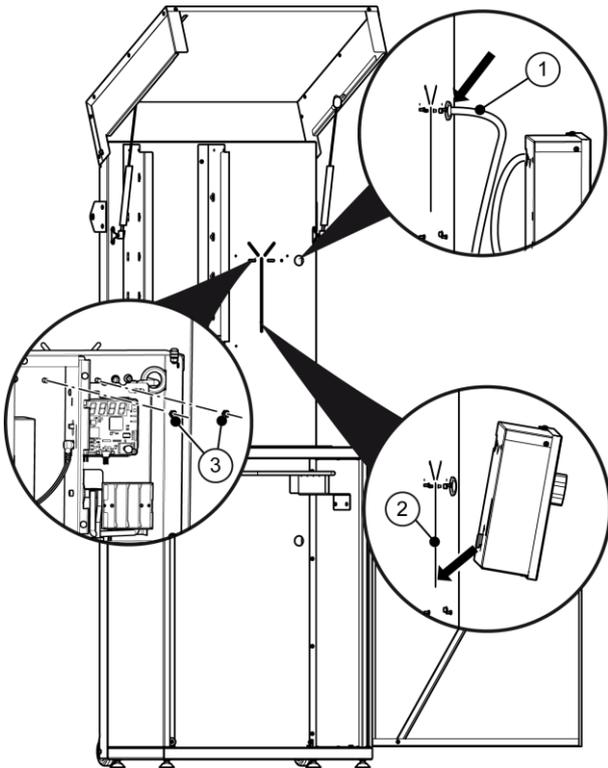


- ▶ Pousser le tuyau vers l'intérieur à travers la bague en caoutchouc inférieure.
- ▶ Plier à la main la languette (1) du cache (2) à 90°.
- ▶ Tourner le cache (2) derrière le rebord (3) et le faire glisser contre la paroi latérale.

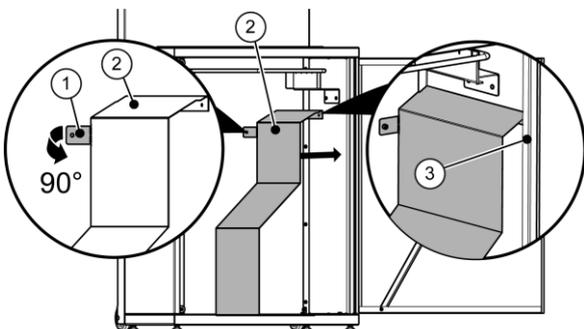

- ▶ Maintenir le cache (1) à l'arrière à hauteur des trous.
- ▶ Fixer le cache (1) avec les vis supérieures, M5x12 (2).
- ▶ Fixer les caches (1, 3) à la paroi arrière avec la vis inférieure, M5x12 (2).

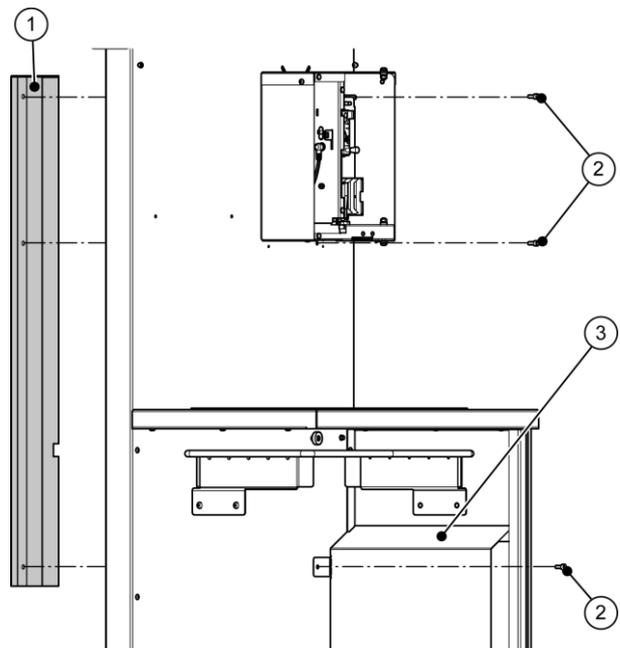


- ▶ Visser le cache du bidon sur le fond (2) à l'aide de deux vis de perçage (1). Pour ce faire, utiliser la visseuse sans fil.

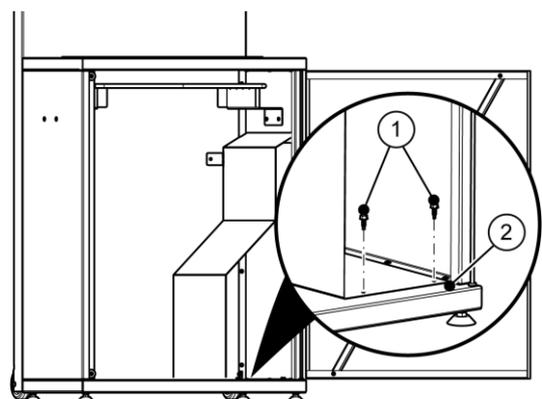

Utilisation du désinfectant

⚠ ATTENTION	
	<p>Incendie possible en raison d'une fuite de désinfectant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser exclusivement le désinfectant prévu. ▶ S'assurer que le bidon est remplacé dans les règles de l'art. ▶ Avant le fonctionnement continu, vérifier les tuyaux flexibles et leurs raccords.
⚠ ATTENTION	
	<p>Risque de blessure oculaire en cas de pénétration de désinfectant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lire et suivre les indications de la fiche de données de sécurité du fabricant du désinfectant. ▶ Porter des lunettes et des gants de protection si le fabricant du désinfectant l'exige. ▶ Éliminer les fuites de désinfectant.


- ▶ Ouvrir la porte inférieure.
- ▶ Retirer le bouchon du bidon plein.
- ▶ Pousser l'écrou-raccord (2), le bouchon (3) et la pièce de serrage (4) sur le tuyau (1).
- ▶ Raccorder l'unité de filtre (5) au tuyau. Veiller à ce que le sens d'écoulement soit correct.
- ▶ Visser l'écrou-raccord (2) sur la pièce de serrage (4).
- ▶ Pousser le bouchon (3) sur le tuyau (1) jusqu'à ce que l'extrémité du tuyau se termine juste au-dessus du fond du bidon après le montage.
- ▶ Serrer l'écrou-raccord (2) à fond.
- ▶ Bien fermer le bidon avec le bouchon (3).

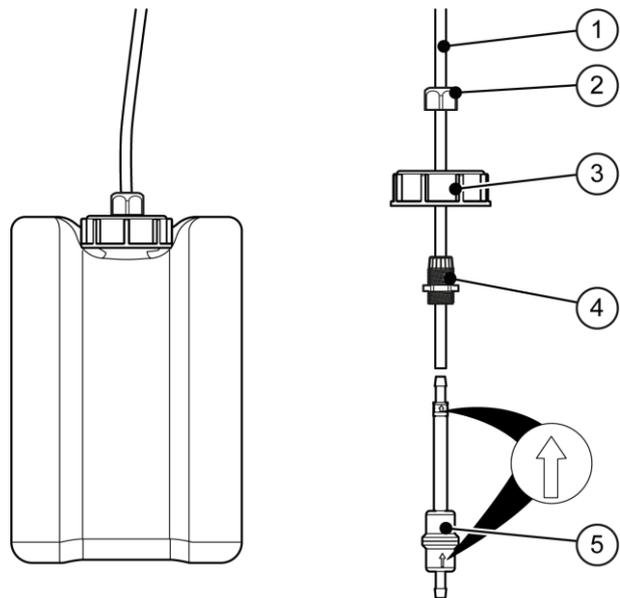

- ▶ Mettre le bidon en place.

La mise en service du produit est décrite dans le mode d'emploi.

Contenu de la livraison de la serrure à combinaison

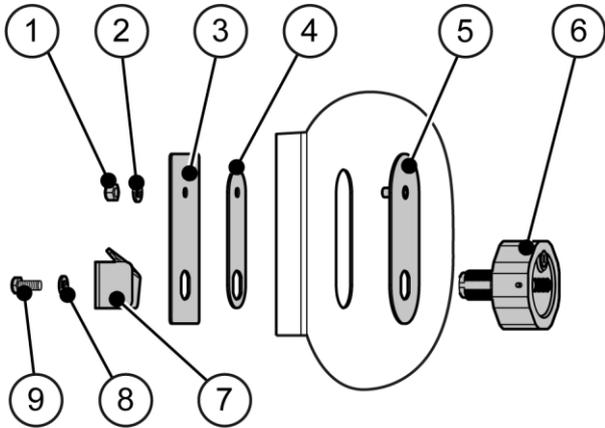


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Écrou (M6) | ⑥ Serrure à combinaison |
| ② Rondelle élastique 5.1 | ⑦ Verrou |
| ③ Tôle intérieure | ⑧ Rondelle éventail |
| ④ Tôle centrale | ⑨ Vis |
| ⑤ Tôle extérieure | |

Outils nécessaires


- Clé à molette SW 8
- Clé à molette SW 10
- Clé à molette SW 22

Montage de la serrure à combinaison



- Retirer la protection des bords (2) de la poignée de porte (1).

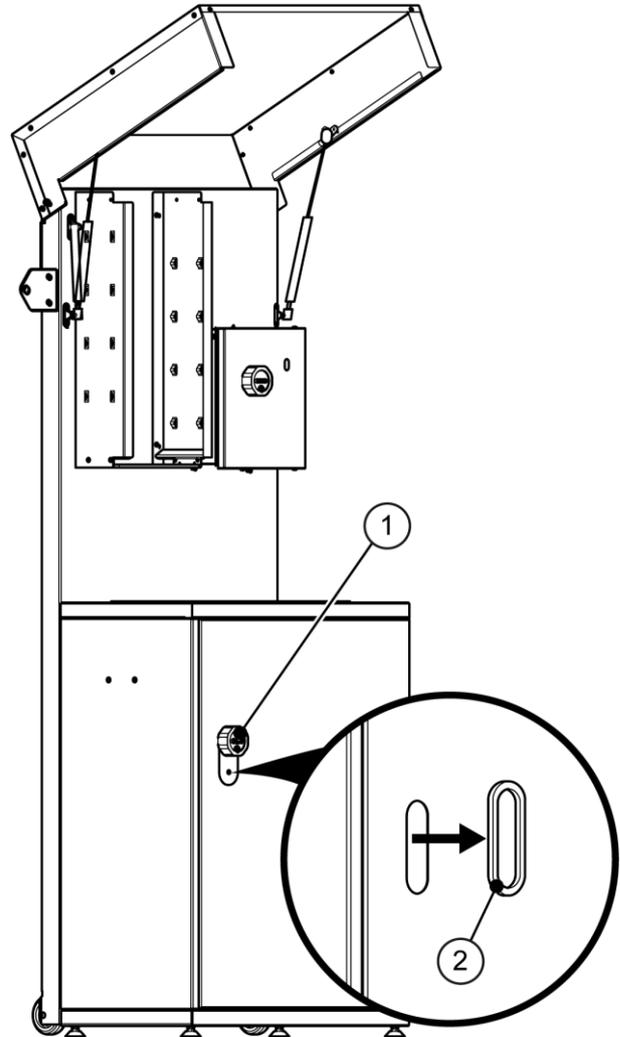


- ▶ Insérer les tôles intérieures (1, 2), la tôle extérieure (3) et la serrure à combinaison (4) comme illustré.

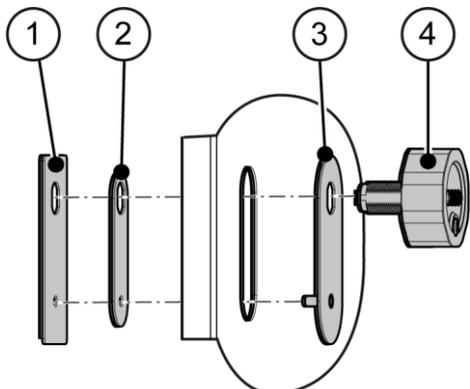

- Verrou vers le haut (1), position ouverte
- Verrou vers le bord de la porte (2), position fermée

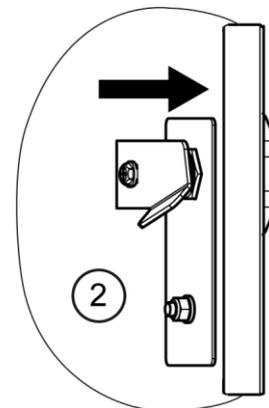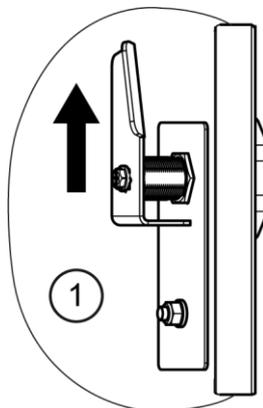

- ▶ Placer l'écrou (3) sur le filet (4).
- ▶ Mettre en place le verrou (2) et le fixer avec la vis (1). Ce faisant, veiller à ce que le verrou soit en position ouverte.
- ▶ Placer la rondelle élastique (6) sur le filet (5) et la visser avec l'écrou (7).

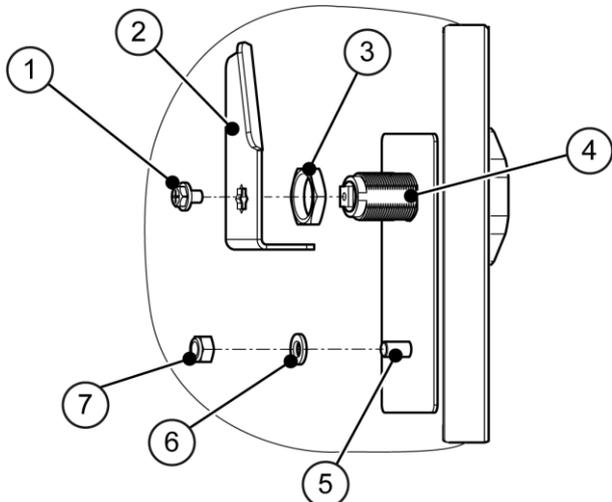

La mise en service des serrures à combinaison est décrite dans le mode d'emploi.

