

Hinweise zur Anleitung

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Umrüsten der Hygienestation mit SensorTouch L und Zahlenschloss. Die Hygienestation mit SensorTouch L und Zahlenschloss wird im Folgenden kurz „Produkt“ genannt.

Der Geck SensorTouch L wird im Folgenden kurz Spender genannt.

Der Spender und das Zahlenschloss sind vorgesehen für die Montage an einer dafür ggf. vorbereiteten Grundstation.

Die Montageanleitung richtet sich an Personen, die das Produkt umrüsten.

Diese Personen müssen den Inhalt dieser Montageanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Außer den Hinweisen in dieser Anleitung müssen sie auch die am Montageort geltenden gesetzlichen und anderen Regelungen beachten, wie z. B.:

- Regelungen zur Unfallverhütung
- Regelungen für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes.

- ▶ Die Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durchlesen.
- ▶ Die Anweisungen und Vorgaben in dieser Anleitung beachten.
- ▶ Die Anleitung während der Nutzungsdauer des Produktes aufbewahren.
- ▶ Die Anleitung zum Nachschlagen verfügbar halten.
- ▶ Wenn die Anleitung verloren geht oder unleserlich geworden ist, beim Hersteller ein neues Exemplar anfordern.
- ▶ Die Anleitung mitliefern, wenn Sie das Produkt verkaufen oder auf andere Weise weitergeben.


Bestandteil dieser Montageanleitung sind auch weitere Unterlagen, wie zum Beispiel die Betriebsanleitung des Herstellers.

Personalqualifikation

Diese Anleitung richtet sich an qualifiziertes Personal. Diese Personen dürfen die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten ausschließlich gemäß den Arbeitsanweisungen des Betreibers ausführen.

Qualifiziertes Personal sind zum Beispiel Haustechniker.

Lieferumfang Spender

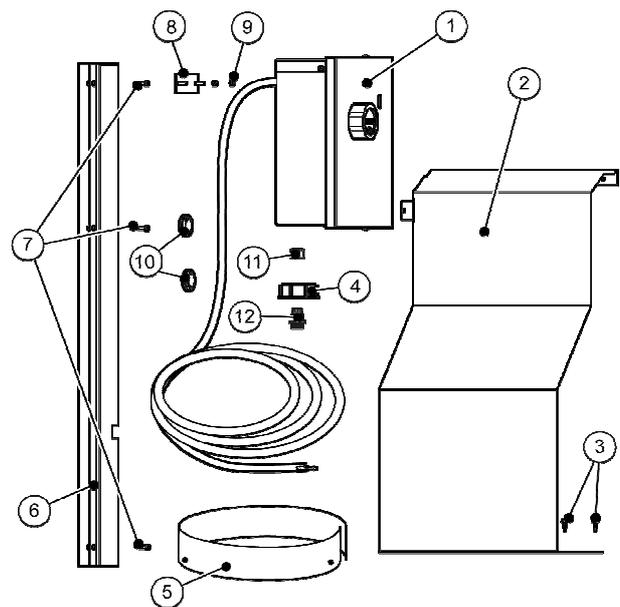

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ① Spender | ⑦ Schrauben, M5x12 (3x) |
| ② Abdeckung für den Kanister | ⑧ Befestigungsplatte |
| ③ Bohrschrauben (2x) | ⑨ Mutter, M5 (2x) |
| ④ Verschlussdeckel | ⑩ Gummitüllen (2x klein, 2x groß) |
| ⑤ Bohrschablone | ⑪ Überwurfmutter |
| ⑥ Abdeckung für den Schlauch | ⑫ Klemmstück |

Im Lieferumfang sind zusätzlich zwei Federringe 5.1 (nicht abgebildet) enthalten.


Benötigtes Werkzeug

- Akku-Schrauber
- Metallbohrer \varnothing 5,5 mm
- Metallbohrer \varnothing 12,5 mm

Bohrungen herstellen


Wenn an der Hygienestation die entsprechenden Bohrungen nicht vorhanden sind, müssen Sie diese herstellen.

- ▶ Den Deckel öffnen.
- ▶ Ggf. den vorhandenen Spender demontieren.
- ▶ Die Bohrschablone einhängen und zentrieren.
- ▶ Die Bohrungen gemäß Bohrschablone mit Edding markieren.
- ▶ Die Bohrungen (1, 2) \varnothing 5,5 mm bohren.
- ▶ Die Bohrungen (1) \varnothing 12,5 mm aufbohren.
- ▶ Die Bohrschablone entfernen.

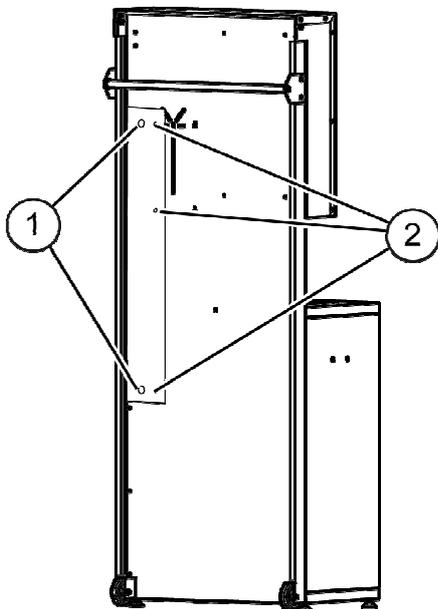


Spender montieren


- ▶ Passende Gummitüllen (1) je nach Größe auswählen und in die Bohrungen drücken.

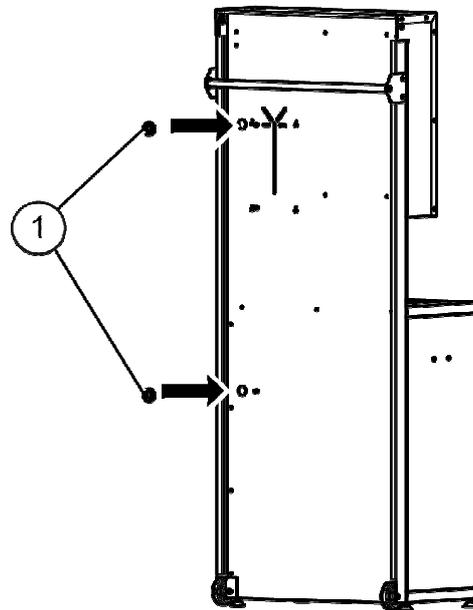


- ▶ Die Befestigungsplatte (1) in die Bohrungen stecken.

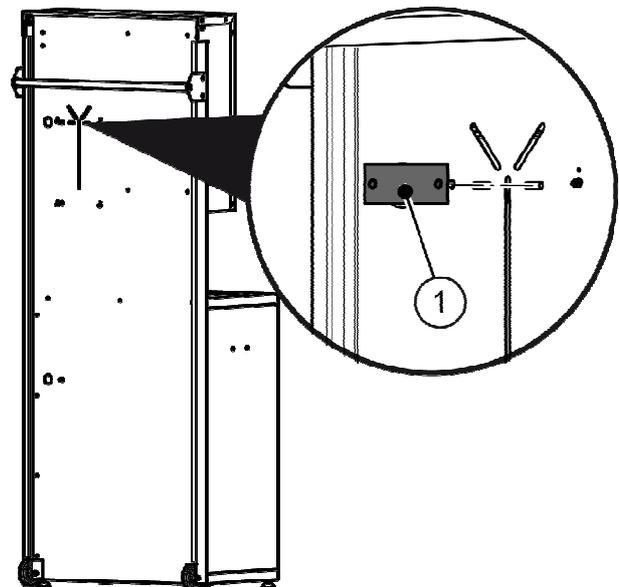


- ▶ Den Schlauch (1) durch die obere Gummitülle nach hinten schieben.
- ▶ Den Spender im senkrechten Schlitz (2) einhängen.
- ▶ Den Spender öffnen.
- ▶ Die Federringe 5.1 (nicht abgebildet) auf die Gewinde setzen und mit zwei Muttern, M5 (3) festschrauben.

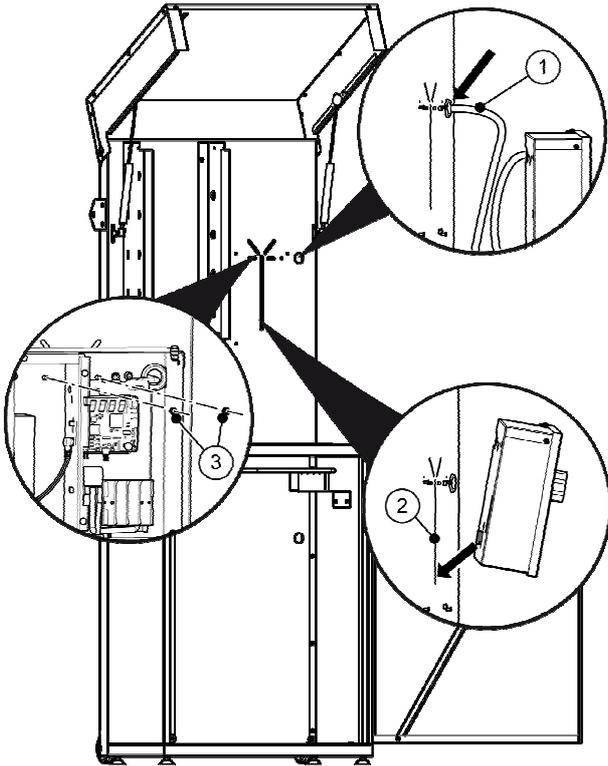


- ▶ Den Schlauch durch die untere Gummitülle nach innen schieben.
- ▶ Die Lasche (1) an der Abdeckung (2) von Hand auf 90° biegen.
- ▶ Die Abdeckung (2) hinter die Aufkantung (3) drehen und an die Seitenwand schieben.

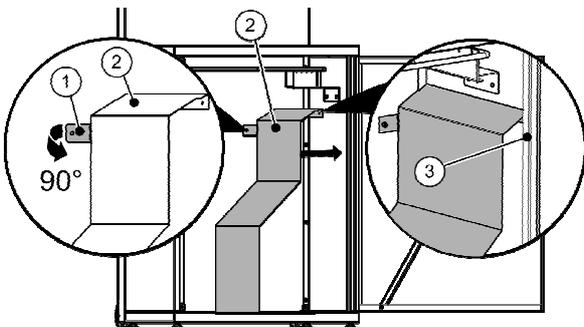

- ▶ Die Abdeckung (1) an der Rückseite in Höhe der Bohrungen halten.
- ▶ Die Abdeckung (1) mit den oberen Schrauben, M5x12 (2) befestigen.
- ▶ Die Abdeckungen (1, 3) mit der unteren Schraube, M5x12 (2) an der Rückwand befestigen.

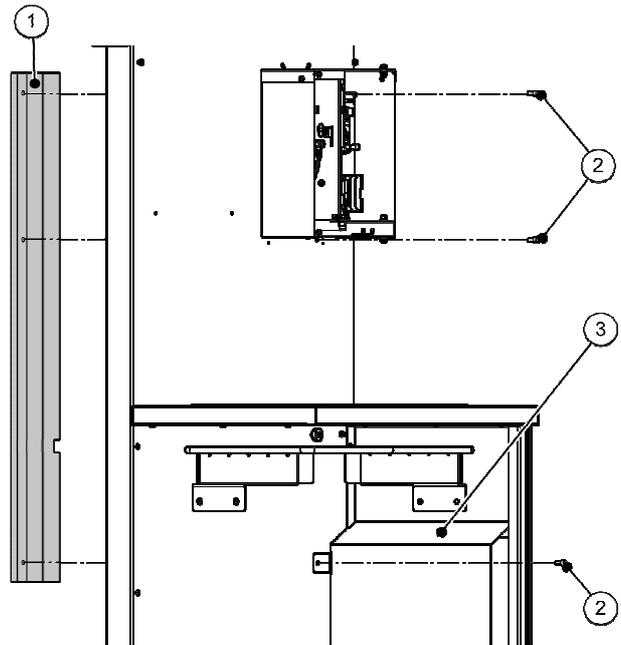

- ▶ Die Abdeckung für den Kanister mit zwei Bohrschrauben (1) auf dem Boden (2) festschrauben. Dazu den Akku-Schrauber verwenden.

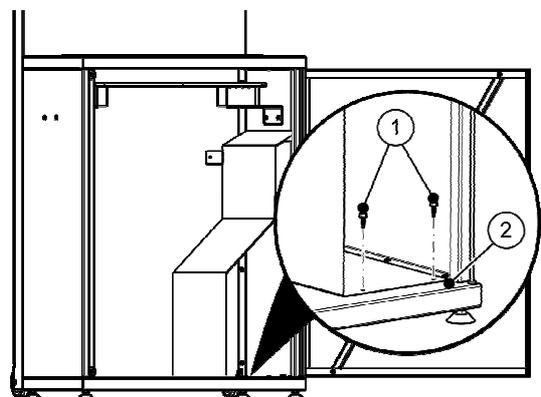

Desinfektionsmittel einsetzen

⚠ VORSICHT




- Brand durch auslaufendes Desinfektionsmittel möglich.
- ▶ Ausschließlich das vorgesehene Desinfektionsmittel einsetzen.
 - ▶ Sicherstellen, dass der Kanister fachgerecht ausgetauscht wird.
 - ▶ Vor dem Dauerbetrieb die Schläuche und deren Verbindungen prüfen.

⚠ VORSICHT



- Augenverletzung durch eindringendes Desinfektionsmittel möglich.
- ▶ Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Desinfektionsmittelherstellers lesen und befolgen.
 - ▶ Schutzbrille und Schutzhandschuhe, falls vom Desinfektionsmittelhersteller gefordert, tragen.
 - ▶ Ausgelaufenes Desinfektionsmittel entfernen.


- ▶ Die untere Tür öffnen.
- ▶ Den Verschlussdeckel des vollen Kanisters entfernen.
- ▶ Die Überwurfmutter (2), den Verschlussdeckel (3) und das Klemmstück (4) über den Schlauch (1) schieben.
- ▶ Die Filtereinheit (5) mit dem Schlauch verbinden. Dabei auf die korrekte Durchflussrichtung achten.
- ▶ Die Überwurfmutter (2) auf das Klemmstück (4) schrauben.
- ▶ Den Verschlussdeckel (3) soweit über den Schlauch (1) schieben, dass das Schlauchende nach der Montage knapp über dem Boden des Kanisters endet.
- ▶ Die Überwurfmutter (2) fest anziehen.
- ▶ Den Kanister mit dem Verschlussdeckel (3) fest verschließen.

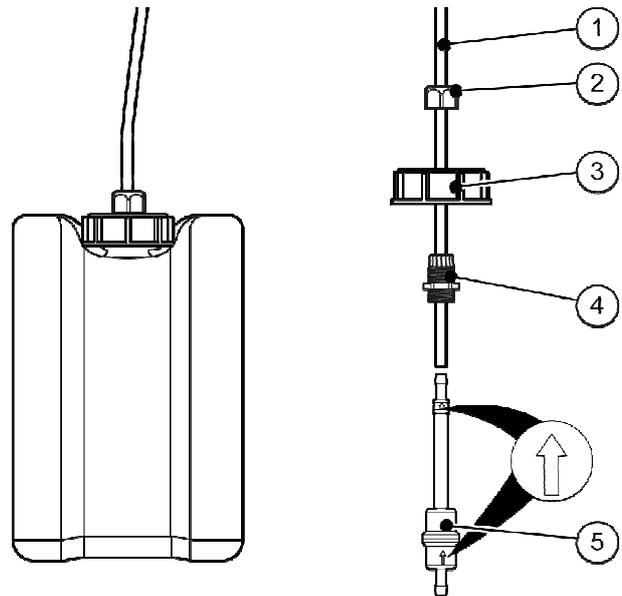

- ▶ Den Kanister einsetzen.

Die Inbetriebnahme des Produktes ist in der Betriebsanleitung beschrieben.

Lieferumfang Zahlenschloss

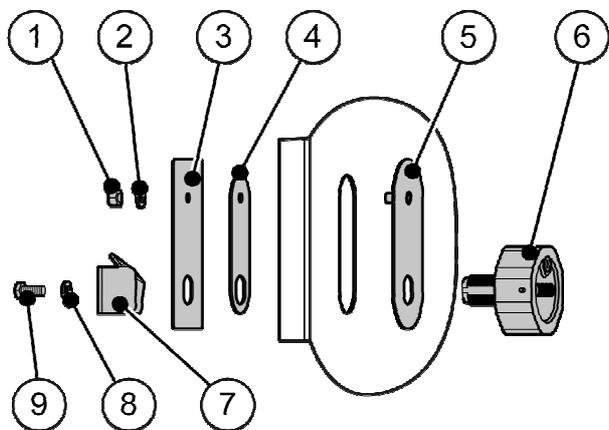


- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① Mutter (M6) | ⑥ Zahlenschloss |
| ② Federring 5.1 | ⑦ Riegel |
| ③ Blech innen | ⑧ Fächerscheibe |
| ④ Blech Mitte | ⑨ Schraube |
| ⑤ Blech außen | |

Benötigtes Werkzeug


- Schraubenschlüssel SW 8
- Schraubenschlüssel SW 10
- Schraubenschlüssel SW 22

Zahlenschloss einbauen


- ▶ Den Kantenschutz (2) vom Türgriff (1) entfernen.

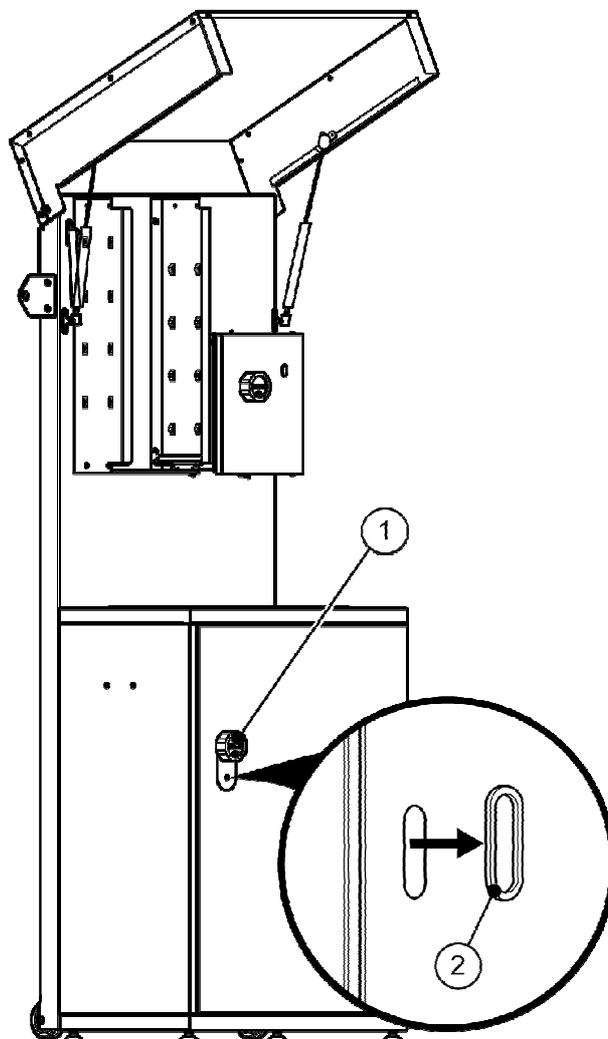


- ▶ Die Innenbleche (1, 2), das Außenblech (3) und das Zahlenschloss (4) wie abgebildet einsetzen.

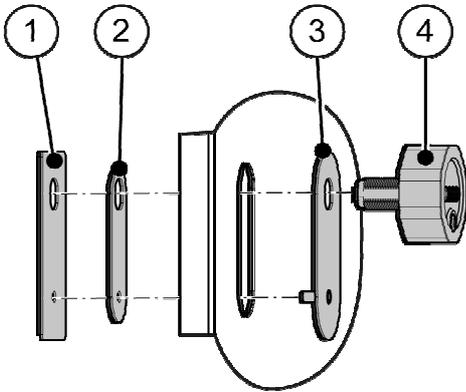

- Riegel nach oben (1), geöffnete Position
- Riegel zur Türkannte (2), geschlossene Position

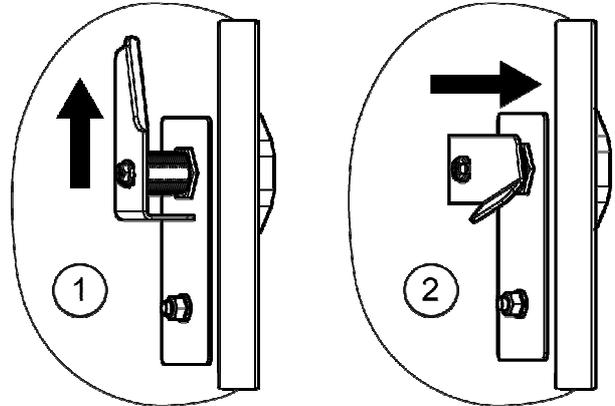

- ▶ Die Mutter (3) auf das Gewinde (4) setzen.
- ▶ Den Riegel (2) einsetzen und mit der Schraube (1) befestigen. Dabei darauf achten, dass der Riegel in geöffneter Position steht.
- ▶ Den Federring (6) auf das Gewinde (5) setzen und mit der Mutter (7) festschrauben.

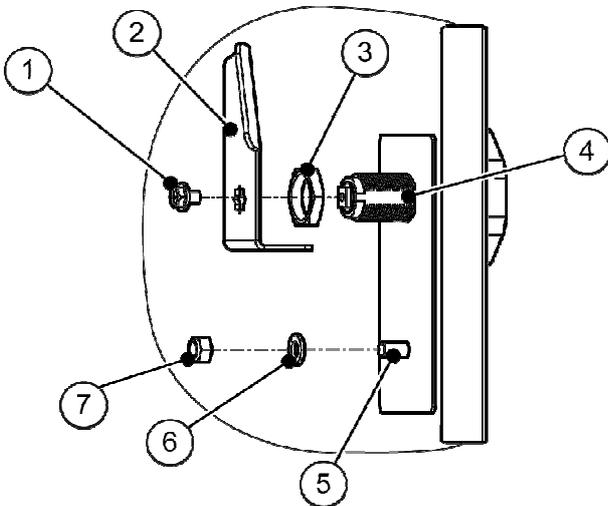

Die Einstellung der Zahlenschlösser ist in der Betriebsanleitung beschrieben.

